


【試合時間設定】

- ①  を押す。
- ② 『P1』表示を確認し試合時間の   でSet
- ③  を押して『b 1』を表示する。
- ④ 予鈴を   でSet (1 5 秒)
- ⑤  で完了。

【先 取】


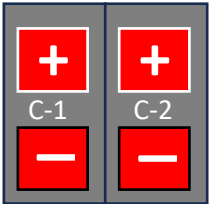
-  を押しながら  又は、 を押す。

※『解除』は、もう一度繰り返す

【試合開始－停止】

- ① 試合開始 
- ② 試合停止 
- ③ 試合再開 
- ④ 予鈴 (15秒前) ブザー
- ⑤ 試合終了 ブザー (タイマー停止)

【得点、反則】

- ① 得点、訂正 
- ② 得点クリア 
- ③ 反則、訂正 
※新ルール：C-2 は、未使用
- ④ リセット 
※最初に設定した状態に戻る